

編み地が
なったら
クリップ

編み
3本

★両端の
編み地の
編み地を
まどめて

別糸
両端の
を通し

★ブレス
並べ

編み方が
そのうち
同士を

ヘアピン レース編み器 クリップ式

*編み始める前に

用意するもの(材料と用具)

糸…糸、ひも類ならレース糸、毛糸、リボンなどいろいろ使えます。
針…レース針・かぎ針(糸の種類や太さに合ったものを選びます。)

*クリップとピンの セット方法



※ピンをクリップにセットする時、取りはずす時は、クリップの端(A)を持って押さえ、クリップを開いて下さい。


編む途中でクリップを取りはずす時

取りはずすクリップは(A)を持ち、もう一方のクリップは△印の周辺(B)を押さえておくと、スムーズに取りはずすことができます。

保管上のご注意

使用後は必ず、ピンをクリップから取りはずした状態で保管して下さい。

*セット内容と 各部の名称

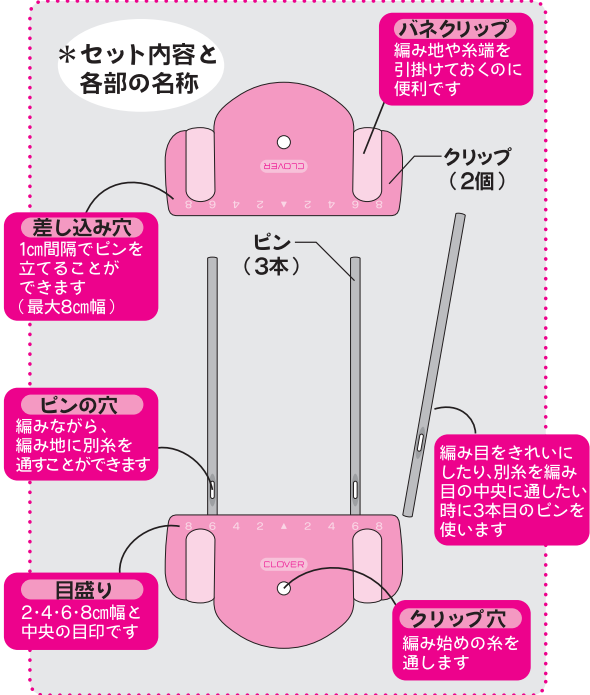

バネクリップ
編み地や糸端を
引掛けておくのに
便利です

差し込み穴
1cm間隔でピンを
立てることが
できます
(最大8cm幅)

ピンの穴
編みながら、
編み地に別糸を
通すことができます

編み目をきれいに
したり、別糸を編み
目の中央に通したい
時に3本目のピンを
使います

目盛り
2・4・6・8cm幅と
中央の目印です

クリップ穴
編み始めの糸を
通します

基本の編み方

こま編みでループを作っていきます。

1




編み地のできあがり幅にあわせてピンを2本、クリップにセットします。

2

図のように糸端で輪をつくります。

3

2の輪を図のようにピンにかけ、準備完了です。

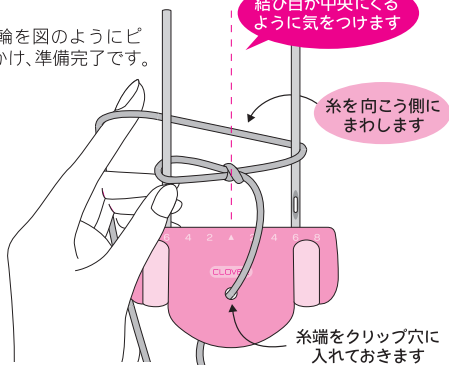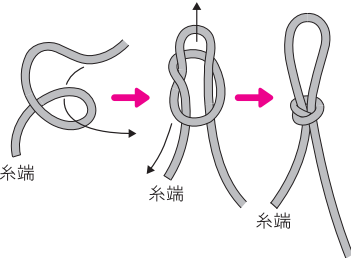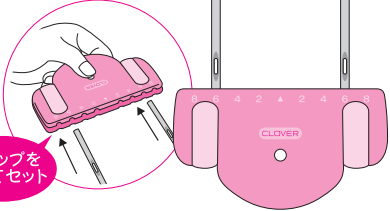

4

輪のなかに手前下からかぎ針を入れ、糸をかけて引き出します。

5

さらに糸をかけて引き抜きます。

6

針先を下にし、編み器を時計回りに半回転(裏返し)させます。糸が右側のピンにかかります。

7

左側のピンにかかっている輪の手前下から針を入れ、編み器にまわしかけた糸をすくいます。

8

さらに針に糸をかけて引き抜きます(こま編み)。同じ要領で編み器をまわしながら編んでいきます。(678の繰り返し)

9

編み目が中央になるように注意しながら編んでいきます。

10

最後は引き抜いて終わります。

クリップを開いてセット

結び目が中央にくるように気をつけます

糸を向こう側にまわします

糸端をクリップ穴に入れておきます

いつも時計回り

手前下から!

クローバー株式会社

ヘアピンレース編み器 説明書 左

サイズの大きい説明書は2枚にわけています。もう1枚の印と合わせてお使い下さい。

