



部品名称

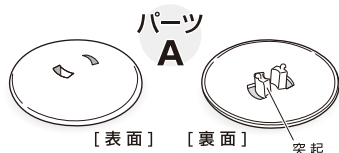


ブローチピン



※必ず、付属のブローチピン
をご使用ください

この商品には
パーツ A・B…各2個
ブローチピン…2個
が入っています


型紙を切って
ご使用ください

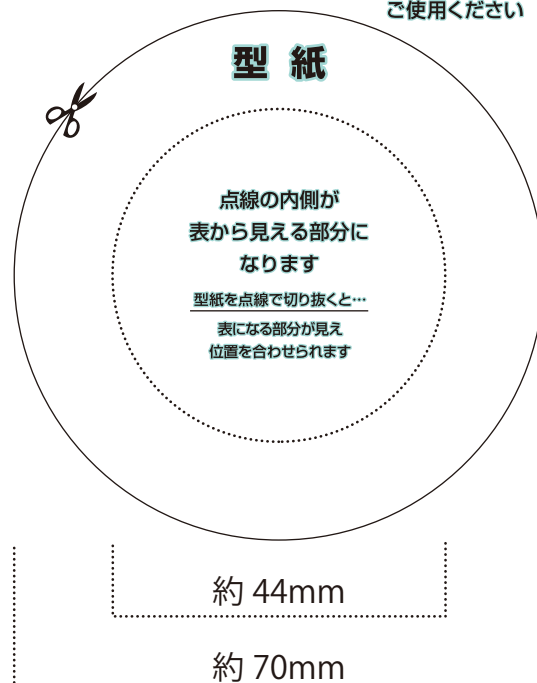


作り方

型紙は、台紙の表面にあります

1. 型紙に合わせて布地を切り、端から4~5mm内側を一周なみ縫いし、針を表に出します。布地の裏側の中心にパーツAを裏向きに置きます。

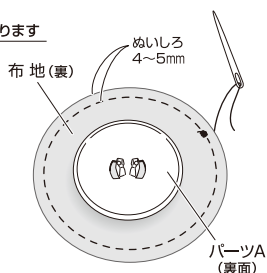


2. 糸を引き絞ってパーツAを布地で包み、糸がゆるまないように玉止めをして、糸を切ります。

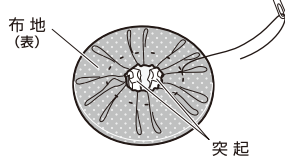


3. パーツBの突起の間に、ブローチピンをピン側を上にして、横から差し込みます。

※まだパーツAには
はめ込みません

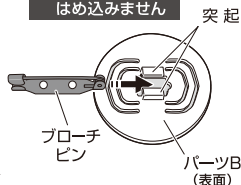


4. パーツAの裏面に、ブローチピンをセットしたパーツBのをせます。パーツAの2つの突起と、ブローチピンの2つの穴を合わせます。

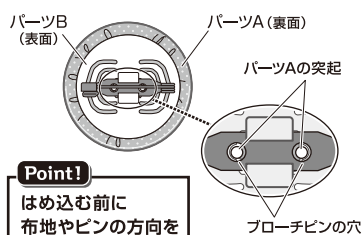

5. パーツBの突起を、2つ同時に音が鳴るまで奥に押し込みセットします。

※パーツを水平に持つと、
ブローチピンがスレません

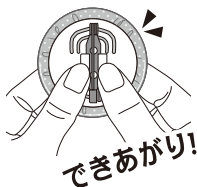

Point!


はめ込む前に
布地やピンの方向を
確認してください。

一度はめ込んだパーツをはずしてやり直すと、
使用中にはずれやすくなります。

はずし方

布地の方向などを間違っパーツをはめ込んでしまった場合は、
パーツをはずして再度やり直してください。

パーツBの下に、目打を差し込み、先端で持ち上げてはずします。

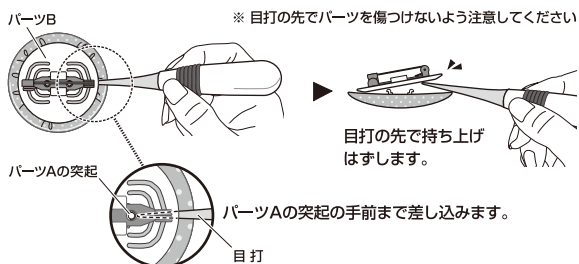

使用上の注意

- 本体は高温により変形しますので、アイロンなどのご使用はお避けください。
- 本体は柔軟な樹脂でできていますので、爪などの硬いものによって傷つくことがあります。
- 過度の力が本体に加わると破損・変形の原因となりますので、厚地や硬い布地のご使用はお避けください。
- 洗濯・ドライクリーニングはお避けください。
- 保管する際は、高温になるところや直射日光の当たる場所をお避けください。

58-651 ブローチセット <サークル 40・2個入>

081402