

クイック帽子テンプレート〈キャップ〉

52cm

作り方説明書

※この説明書は、製品とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

1 作りたい帽子を選び材料を準備する

※布の用尺には実際に使用する大きさの四方に1cmの余尺を設けています。(サイズ表記はタテ×ヨコ)

キャップ

クラウン
●表布 } 35×35cm
●裏布 }
●接着芯 }
ブリム
●表布 } 16×21cm
●裏布 }
●芯材 (厚手接着芯、ポリ芯等)
●サイズテープ 54cm

UVカットキャップ

下記はフラップ部分の材料です。

●表布 28×36cm
●ふちどりテープ 68cm (二重折り) 9~11mm幅 もしくは (両折り) 18~20mm幅
※共布で作る場合は、説明書裏面中央「共布でふちどりテープを作る場合」参照
●ボタン 15mm×5個




キャスケット

クラウン
●表布 } 42×42cm
●裏布 }
●接着芯 }
ブリム
●表布 } 11×22cm
●裏布 }
●芯材 (厚手接着芯、ポリ芯等)
●サイズテープ 54cm


ベレー

●表布 } 42×42cm
●裏布 }
●接着芯 }
●サイズテープ 54cm


2 布に型が入るか確認する

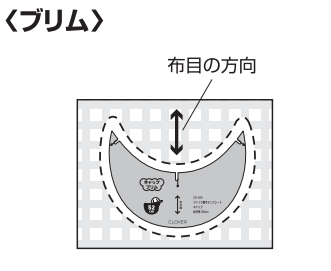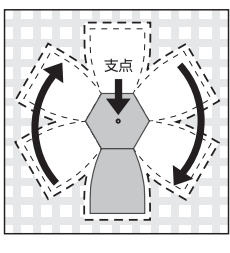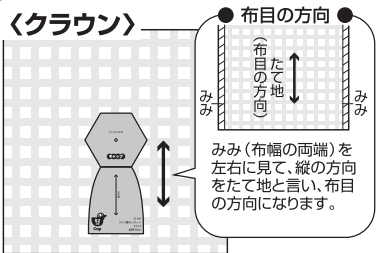

テンプレートの「布目線」と布目の方向を合わせて置く。縫いしろ1cmも見込んで型が収まるか確認する。

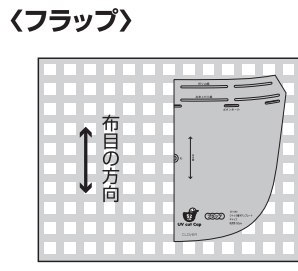

テンプレートの「布目線」と布目の方向を合わせて置く。(次へ)

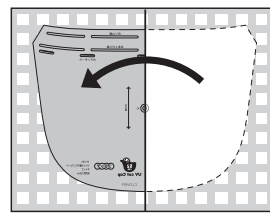


3 表布に接着芯を貼る

表布の裏面と接着芯の接着面を合わせ、上から押さえるようにアイロンをあてる。(ドライ・約10秒)

★接着芯に霧吹きをすると、熱が伝わりやすく、接着しやすくなります。



アイロンは必ず必ず持ち上げ、すき間をあけないように移動させながらあてる。





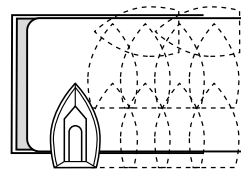


※アイロンの温度は、布地や接着芯の適性温度に準じて設定してください。

4 帽子を仕立てる

※ --- : 縫う線を表す。 - - - - : 縫い終わった線を表す。 → : 縫う方向を表す。 ← : 返し縫いを表す。 --- : 出来上がり線を表す。 --- : 印つけの線を表す。 (うら) : 裏面を表す。 (おもて) : 表面を表す。

基本のクラウンの作り方

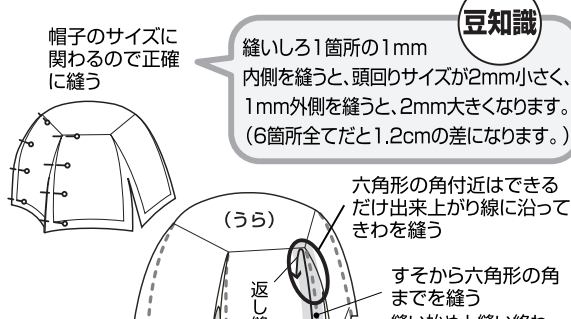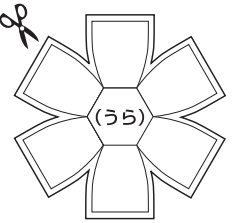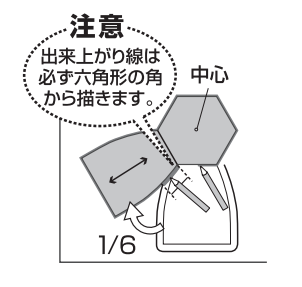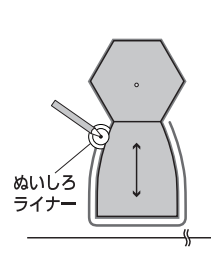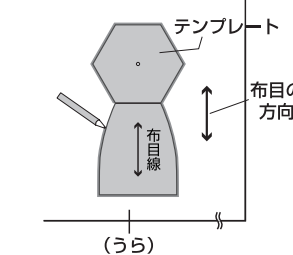

① 表布の裏面に接着芯を貼る。「布目線」と布目の方向を合わせ、布の中心にテンプレートの穴がくるように置く。テンプレートに沿って、出来上がり線を描く。

② 付属の「ぬいしろライナー」を使い縫いしろ線を描く。

③ 六角形の部分がずれないようにしてテンプレートを1/6回転させ、それぞれ出来上がり線と縫いしろ線を描いていく。
※2、3回目、5、6回目は「布目線」と布目の方向が合いません。



④ 縫いしろ線に沿ってカットする。

⑤ 待針で止め、立体にしてミシンをかける。
この時点でかぶって、サイズを確認しましょう。


⑥ アイロンで縫いしろを割る。

◎裏クラウンも同様にして作ります。(裏クラウンには接着芯を貼りません。)

縫いしろ線の描き方

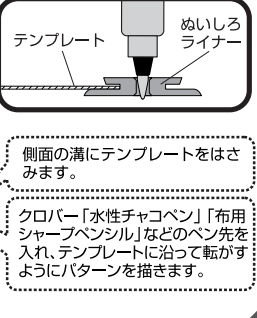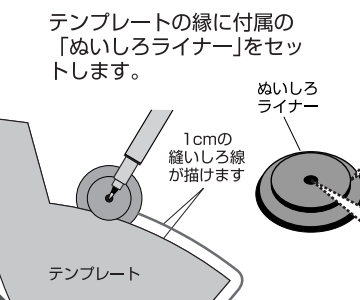

表クラウンに飾りステッチをする場合

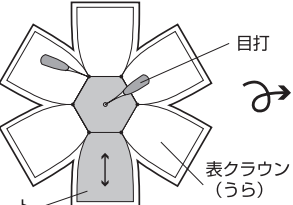








① テンプレートの六角形の中心の穴と六角形の各頂点(6箇所)に目打の先を差し込んで穴をあけ、印をつける。


② 表に返して目打でつけた印を上図の様に結び印線を描く。
※印つけは水やアイロンで消せるタイプをお使いください。

③ クラウンを仕立て、縫いしろを割る。

④ はぎ目と②の印線の両脇に表からステッチをかけ、印線を消す。

基本のブリムの作り方

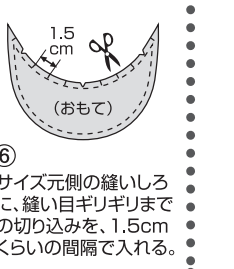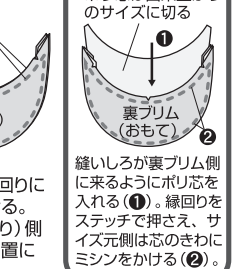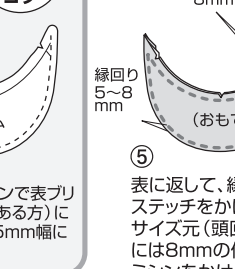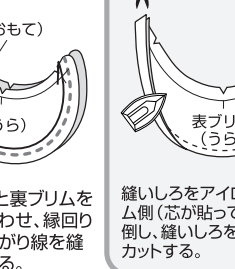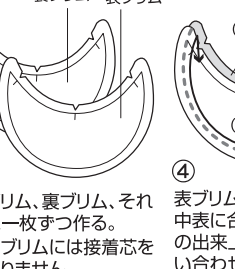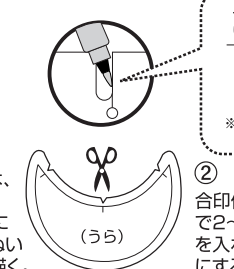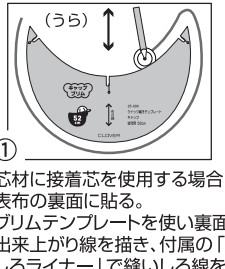

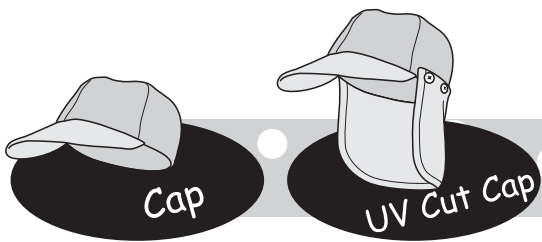


キャップ & UVカットキャップの作り方



1 クラウンを作る


「キャップ」テンプレートを使用

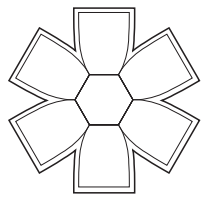

*クラウンの作り方は、説明書表面「基本のクラウンの作り方」参照

お好みで

表クラウンのはぎ目の両側に頭頂部を通るステッチをかける。
*説明書表面「表クラウンに飾りステッチをする場合」参照

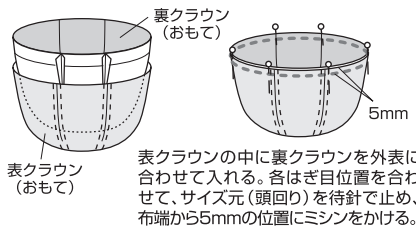


表クラウン (おもて)

表クラウンの中に裏クラウンを外表に合わせて入れる。各はぎ目位置に合わせて、サイズ元(頭回り)を待針で止め、布端から5mmの位置にミシンをかける。


2 プリムを作る

「キャッププリム」テンプレートを使用

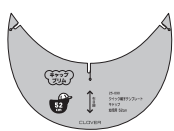


*プリムの作り方は、説明書表面「基本のプリムの作り方」参照

3 クラウンとプリムを縫い合わせる

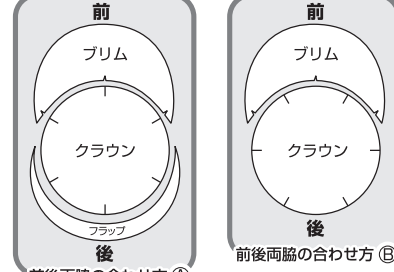


*UVカットキャップの場合は(A)の合わせ方で作る。

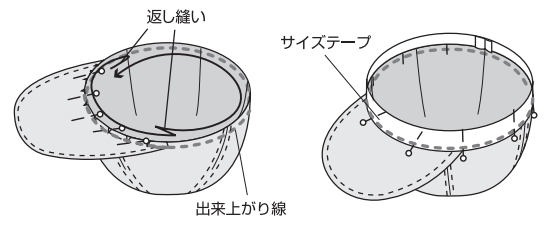

クラウンとプリムを、合印とはぎ目を合わせながら待針で止め、サイズ元全体を出来上がり線で縫う。プリムの端の縫い合わせは返し縫いをする。

プリムのサイズ元(頭回り)の縫いしろにサイズテープを重ね、出来上がり線に合わせて待針で止める。サイズテープのきわにミシンをかける。
*下記「サイズテープの取り付け方」参照

4 仕上げ

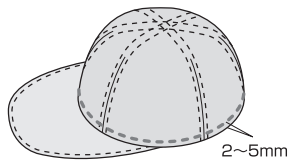


サイズテープを内側に折りクラウンの下端に表からステッチをかける。

UVカットキャップにする場合




フラップを作る。

*下記「フラップの作り方」参照

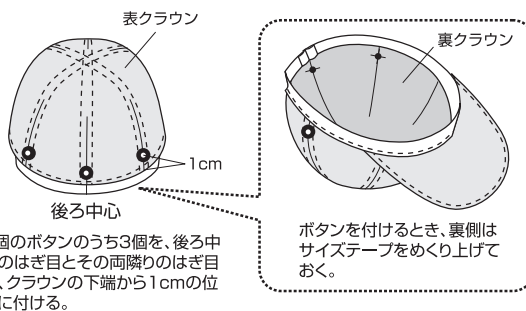

5個のボタンのうち3個を、後ろ中心のはぎ目とその両隣りのはぎ目の、クラウンの下端から1cmの位置に付ける。

ボタンを付けたとき、裏側はサイズテープをめくり上げておく。

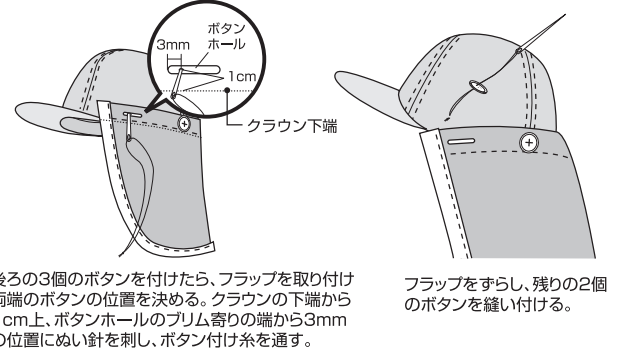

後ろの3個のボタンを付けたら、フラップを取り付け両端のボタンの位置を決める。クラウンの下端から1cm上、ボタンホルダーのプリム寄りの端から3mmの位置にめい針を刺し、ボタン付け糸を通す。

フラップをすらし、残りの2個のボタンを縫い付ける。

フラップの作り方

- テンプレートを使って出来上がり線、折り山線、ボタンホルダーの印を布の表側に付ける。縫いしろはつけない。
*印つけは水やアイロンで消せるタイプをお使い下さい。
- 折り山線と出来上がり線で折りしろを裏面側に折り、アイロンで三つ折りにする。折り山から2~3mmの位置にミシンをかける。
- ふちどりテープの両端を1cm残し、フラップの布端をはさんで仮止める。フラップの上端から約1.2cm下から縫い始める。縫い終わりを上端から約1.2cm残す。
- テープの端を始末する。
- ボタンホールを作る。


共布でふちどりテープを作る場合

- バイアス(布目に対して45°)の方向に4cmの幅で布を裁つ。
- 布目を合わせ、はぎ合わせる。
- 縫いしろを割り、飛び出た縫いしろをカットする。
- 二重折りに折る。

ボタンホールの作り方

ジグザグミシンを利用して作ります。ジグザグの振り幅は、穴のところで2mm、止めのところで4mmにし、針目(ぬい目のあざ)はごく細くなるようにミシンをセットします。


- 片側をジグザグミシンで下まで縫い、下端に止めミシンをする。
- もう一方の側にもジグザグミシンをし、上端に止めミシンをする。
- 上下の端を待針で止め、リッパーで穴をあける。

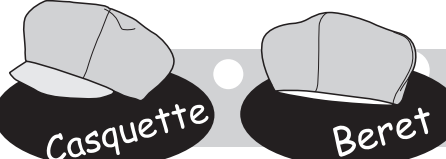


キャスケット/ベレーの作り方

1 クラウンを作る

「キャスケット/ベレー」テンプレートを使用

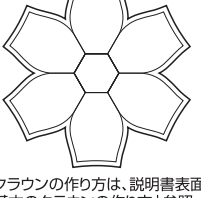

*クラウンの作り方は、説明書表面「基本のクラウンの作り方」参照

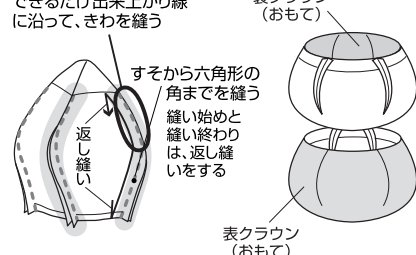


表クラウン (おもて)

できるだけ出来上がり線に沿って、きわを縫う。すそから六角形の角までを縫う。縫い始めと縫い終わりは、返し縫いをする。


2 プリムを作る

「キャスケットプリム」テンプレートを使用

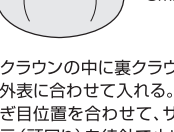


*プリムの作り方は、説明書表面「基本のプリムの作り方」参照

3 クラウンとプリムを縫い合わせる

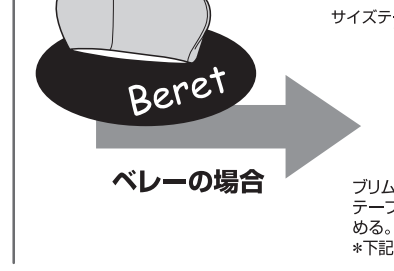

クラウンとプリムを合印とはぎ目を合わせながら待針で止め、サイズ元全体を出来上がり線で縫う。プリムの端の縫い合わせは返し縫いをする。

4 サイズテープを付け、仕上げる

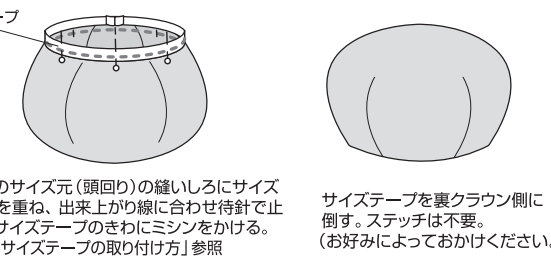

プリムのサイズ元(頭回り)の縫いしろにサイズテープを重ね、出来上がり線に合わせて待針で止める。サイズテープのきわにミシンをかける。
*下記「サイズテープの取り付け方」参照

サイズテープを裏クラウン側に倒す。ステッチは不要。
*下記「サイズテープの取り付け方」参照

キャスケットの場合



2~5mm プリムの付け位置までステッチをかける

プリムの縫い付け箇所を除き、クラウンの下端に表からステッチをかける。縫い終わりと縫い始めは返し縫いをする。

サイズテープの取り付け方

- サイズテープはサイズ元寸法(頭回りの出来上がり寸法)+2cmにカットし、1cmの縫いしろで縫い合わせ、輪にする。
輪をかぶってサイズがフィットするか確認をしましょう。
4等分になるように待針を打ち、前後両脇の合印にする。
- サイズ元(頭回り)の縫いしろにサイズテープを重ね、前後両脇の合印を合わせる。^^^のステッチ側の端をプリムとクラウンを縫い合わせた縫い目(出来上がり線)に合わせて縫い合わせる。
- 後ろ中心からスタートして、サイズテープのきわをぐるりと一周縫う。縫い終わりは縫い始めに2~3cm重ねて縫う。