


かんたん刺しゅう

フリーステッチング 接着シート

8色セット 15×15cm

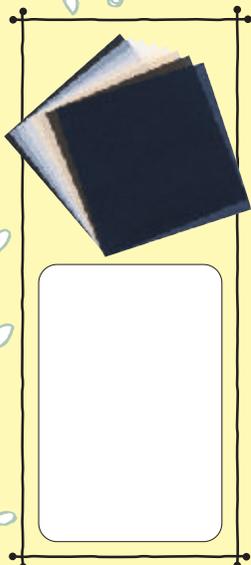

1 フリーステッチング



2 裏から接着シートを貼る



フリーステッチングしたあとのほつれ止めに

- * 生地になじみやすい薄さとソフトな風合い。
- * 生地に合わせて色目を選べる8色セット。

57-414
フリーステッチング
接着シート
<8色セット>




フリーステッチングをしたあと、糸がほつれないよう裏面からアイロンで接着するシートです。

生地の風合いを損わず、ステッチのほつれを止めます。
生地の色に合わせやすい、8色セットです。

※ 洗濯を頻繁に行う作品には適していません。

使い方

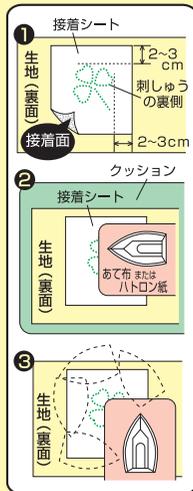

◎ フリーステッチングで刺した箇所の裏側を止めます。

1 刺しゅうのサイズよりも2~3cm大きめにカットした接着シートの接着面(ザラザラした面)を下にして刺しゅうの裏側に置きます。

2 アイロン台の上に、タオルを数回折ってクッションをつくります。この上で(1)の刺しゅう部分を中心にアイロンをあてます。

アイロンは中温(130~150℃)で、体重をのせて約10秒

3 クッションを抜いて、周りにしっかりとアイロンをあてます。
※ アイロンは滑らせずに真上に持ち上げて移動させて下さい。

◎ 詳しい使い方は、内面の「取扱い」についての説明をご覧ください。

材質
縦糸: ポリエステル 100%
横糸: ポリエステル 100%
接着剤: ポリアミド系

▼製品に不都合な点がございましたら、お買上げ店名をご記入の上 Clover(株)「お客様係」まで現品をお送り下さい。代品をお送り致します。

Clover 株式会社
〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL: (06) 6979-2277 国産品

060305

この紙は再生紙を使用しています

4 901316574147

使用中の注意


- アイロンの設定温度に注意して下さい。低すぎると接着が十分にできません。また、高すぎると表地の風合いを損うことがあります。
アイロンは中温(130~150℃)
- アイロンをあてる時は、アイロンに体重をかけて10秒程度、上から静かに押さええます。アイロンは横にすべらさずに真上に持ち上げて、接着した部分とすき間があかないように移動させながらあてます。
- 極薄の生地では、アイロンをあてると接着剤がしみ出す恐れがありますので、生地とアイロン台の間にもあて布やあて紙(ハトロン紙)を敷いて下さい。
- 接着した後は、自然に熱がさめるまで動かさないように注意して下さい。
- 間違った場所に接着した場合は、スプレーで霧吹きをし、アイロン(中温)をあてて、熱いうちにはがして下さい。生地から接着シートをはがす時、ステッチがほつれる恐れがありますので注意して下さい。また、一度はがした接着シートは再び使用できません。
- アイロンに接着剤がついてしまった場合は、熱いうちにいらぬ布で接着剤をこすり取って下さい。
- スチームアイロン(高温)での使用は避けて下さい。

- ・洗濯を行う場合は、やさしく手で押し洗いをするか、ドライクリーニングをして下さい。
- ・洗濯などにより、接着シートが一部はがれた場合は、表面(カラバッケージ)②~③のようにアイロンで再接着して下さい。

保管上の注意

- ・折りたたんで保管する場合は、接着面が内側になるようにして下さい。
- ・シワになった場合は霧をふいてサオにかけ、シワを伸ばして下さい。
- ・高温、高湿度下での保管は避けて下さい。

◆ 接着シート以外で強力にステッチを止めたい場合...

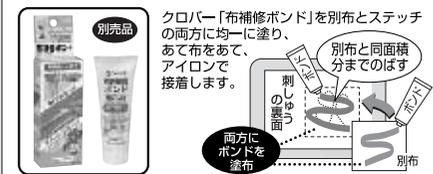

使用前の注意

- 接着シートの接着面はザラザラした面です。接着する前に必ず接着面を確認めて、接着したい刺しゅうの裏に接着面をあてるようにして下さい。まちがってアイロンを接着面にあてないようにして下さい。



- 接着シートを生地に貼る前に、使用する生地の端布で試し貼りをして下さい。(生地の種類によって接着力が異なります。)

試し貼りのチェックポイント

- よく接着できているか 表地に接着樹脂がしみ出していないか
- 縮んでいないか 表地の風合いに響いていないか など

- 接着する時、接着シートと生地の間を裁ちくずや糸くずが入らないように注意して下さい。