



design by Yoko Fujimura

制作時間

約2日

用具

- ・パッチワーク定規<カラーライン>
- ・ミシン
- ・水性チャコペン
- ・アイロン


材料

- ・袋形保温保冷シート<エコバッグ・ホワイト>
- ・本体用土台布 50×75cm
- ・本体用ストリップ布各種 3~6.5cm幅×50cm
- ・好みのレース、リックラックテープ5種 各50cm
- ・バイアステープ用布 75×75cm
- ・持ち手用布A・B、接着芯 各10×50cm
- ・フラッグ用表布、裏布 各25×15cm
- ・フラッグ・モチーフ用白、赤 各20×25cm
- ・安全ピン 2個

できあがりサイズ

46×32×8cm(持ち手分を除く)


〈本体表・1枚〉 ※縫い代は別

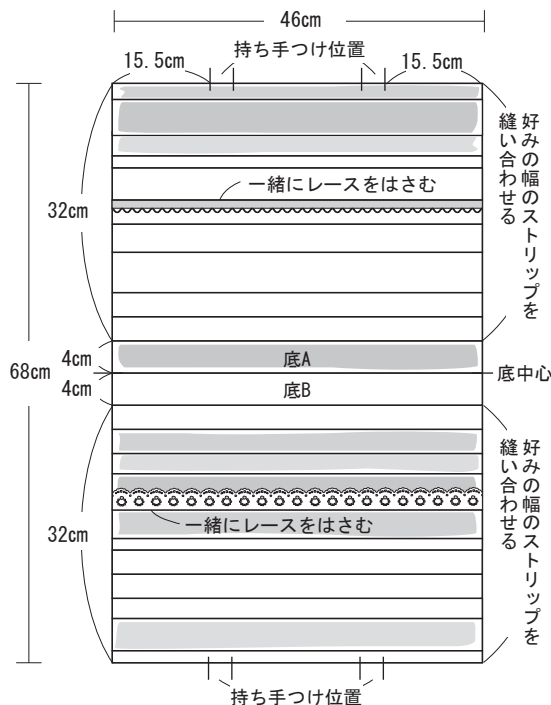

〈持ち手・2本〉 ※縫い代込み




〈フラッグ・1枚〉 ※縫い代込み

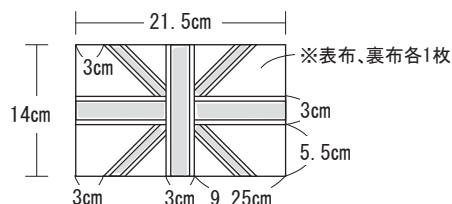


〈本体の作り方〉

- ① 土台布の表側に本体の出来上がり線と底中心線を印つけします。
縫い代 2cm
縫い代 1cm
出来上がり線
底中心線
縫い代 2cm
縫い代 1cm
縫い代 1cm
- ② パッチワーク定規を使い、5.5cm幅(底A・B)のストリップ2枚と好みの幅に縫い代を加えた寸法のストリップを用意します。
縫い代 7.5mm
4cm幅2枚と好みの幅(1.5~5cm幅程度)複数枚
出来上がり線を裏側に印つけ
- ③ 土台布(表)の底中心線上に底A・Bを縫い合わせます。


③-1 底Aを外表に重ねます。

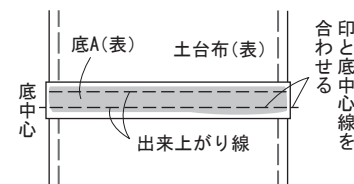

③-2 底Bを中表に重ねて縫います。

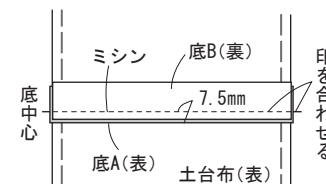

③-3

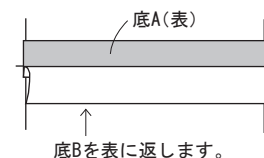


クローバー株式会社

ストリップつなぎのエコバッグ 1-3


〈本体の作り方〉 ※作り方⑤からは、袋型保温保冷シート付属のレシピも参照してください。

④ ストリップを底から口に向かって順に縫い合わせます。

④-1 底Aにストリップを
中表で縫い合わせます。

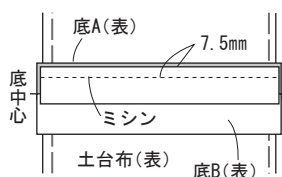


④-2 ストリップを表に返します。

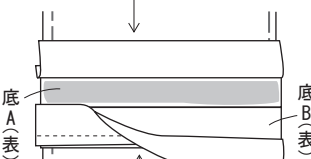

④-3 底Bに別のストリップを
縫い合わせて表に返します。


④-4 同じ要領でストリップを
口側に向かって縫い合わせ
1枚布にします。

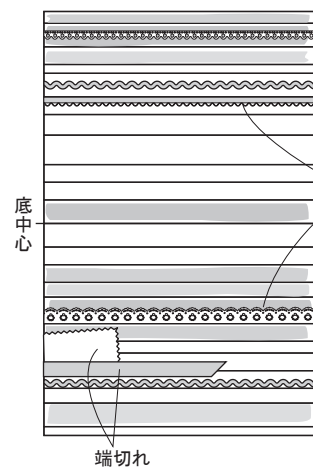


好みにレースを間に
はさんで一緒に縫う

④-5 リックラックテープや
端切れを自由に
縫いとめます。

⑤ 表布を袋状に縫って表に返します。

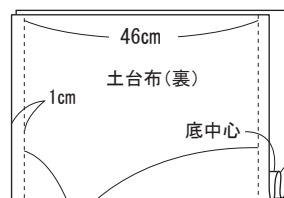

⑤-1
中表に2つ折りし、
底A・B(各4cm)を
内側にたたみます。

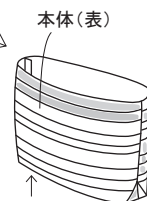


⑤-2 両脇を縫い合わせ、
縫い代を1cmに裁ち揃えます


⑤-3 表に
返します。

⑥ 持ち手を作ります。

⑥-1 表布と裏布を
中表で縫い合わせます。




⑥-2 表に返して
端ミシンをかけます。




⑦ 持ち手を仮どめします。

⑦-1 本体の内側に袋型保温
保冷シートを入れます。

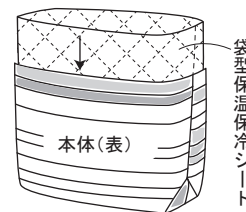


⑦-2 持ち手をつけ位置に
しつけ掛けします。

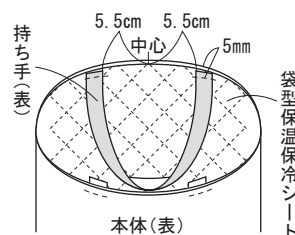


⑧ 本体の口をバイアステープで始末して完成です。


⑧-1 本体口にバイアステープを中表に重ねて縫い合わせます。

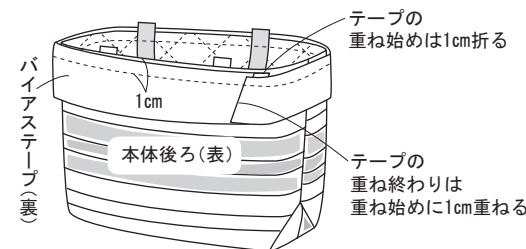

⑧-2 バイアステープを表に返しながら
縫い代をくるみ、ミシンで縫います。

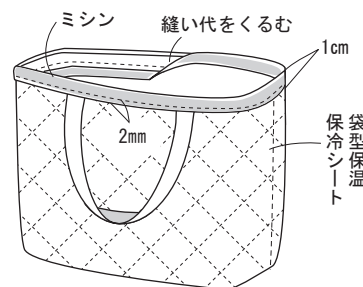

⑧-3 持ち手を起こしてミシンステッチで
縫いとめます。

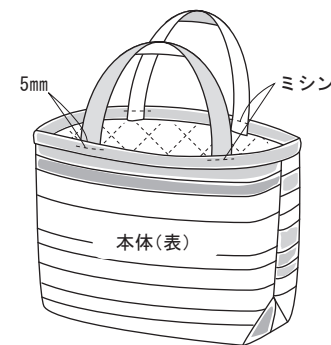

〈フラッグの作り方〉


① ユニオンジャックのモチーフを用意します。

モチーフA・2枚→白…各2×21cm
赤…各1×21cm

モチーフB・1枚→白…3×21cm
赤…2×21cm

モチーフC・1枚→白…3×14cm
赤…2×14cm

①-1 白(表)の中心に長辺側の縫い代を折り込んだ赤を縫いつけます。(モチーフA〜C共通)

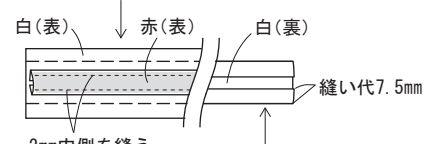


①-2 白の縫い代を裏に倒します。(モチーフA〜C共通)


※ストリップの長辺にモチーフAの赤は5mm、その他のモチーフには7.5mmの縫い代を加えて裁断します。

② 表布の表側に中心を揃えてモチーフA〜Cを①〜④の順に縫いつけます。

②-1 モチーフAを縫い合わせます。

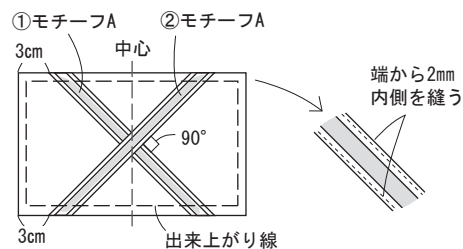

②-1 モチーフAがクロスした部分に重なるよう、モチーフB,Cを縫い合わせます。

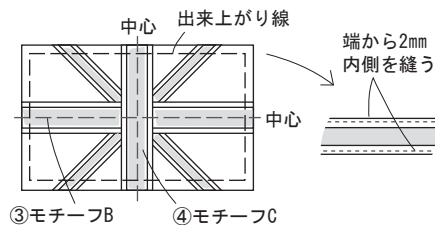


③ 表布と裏布を中表に重ねて縫い合わせ、表に返してあき口をとじます。

③-1 裏布を中表に重ねて縫い合わせます。



③-2 表に返してあき口をとじます。

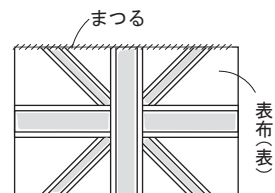

※本体には、安全ピンで留めます。