

# Panier パニエシート Sheets

## 作り方説明書


この説明書は  
57-557 <サークル L>  
57-558 <スクエア L>  
57-559 <オーバル L> 共通です  
※ 説明書のイラストは <サークル L>  
ですが、作り方は全て同じです

※ できあがった作品に重いものを入れて持ち上げると破損することがありますので、ご注意ください

## はじめに

① 2つ折りになっているシートを平らにひろげ、底になる部分にフェルトや布、毛糸などを貼ります。

(※ フェルトや布を貼る場合は、パッケージ台紙下側の型紙をお使い下さい)

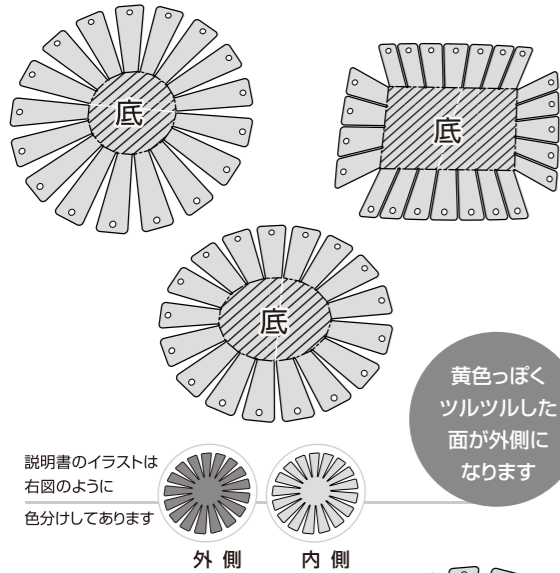


### 毛糸の貼り方

底になる部分にボンドを塗り、毛糸を中心からぐるぐると円を描くように貼ります。

スクエアの場合

② 底の周囲にある折り目に合わせて折り曲げます。

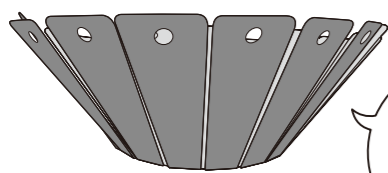

黄色っぽくツルツルした面が外側

## 準備するもの

- シートに巻く糸 (詳しくは右をご覧ください)
- とじ針
- はさみ
- 手芸用ボンド または 両面テープ
- 洗濯ばさみ (サークル、オーバル: 5~7個、スクエア: 4個)
- (お好みで) 底に貼るフェルトや布など



## 適する糸

- 毛糸、コットン糸、ファーヤーンなど
- ラフィア
- さき布 (シフォンなど薄く柔らかい布地のみ)


## 適さない糸

- リボンなど ハリがあり幅の広いテープ
- 麻ひもなど 太く硬いひも

## 1 シートに糸を巻きます

① 6本交互にかけ、その後、反対方向に進みます。


※ どこから始めても構いません

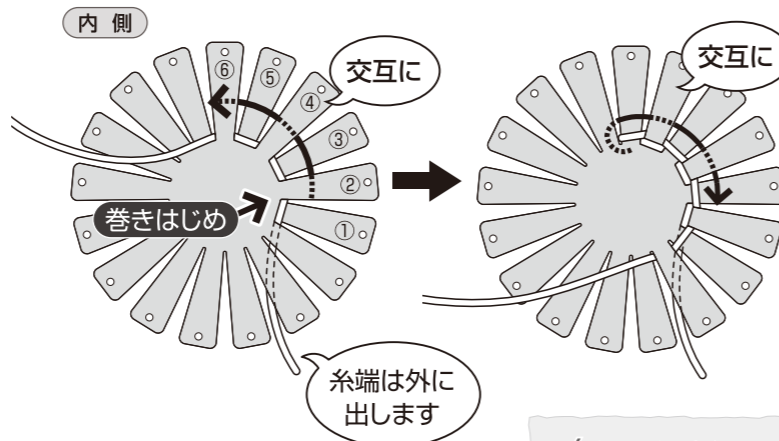

② そのまま続けて交互にかけて巻きます。

底周囲の折り目を曲げた状態で巻いていきます

※ 底中央の折り目は曲げず、平らなまま巻いて下さい

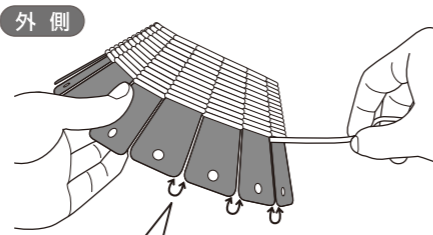


シートが、約2mmの間隔で均等にあくように巻いていきます

キレイにするコツ

糸と糸の間にすき間ができたら、糸を底の方へ寄せます


### チェックポイント

2段目からは、前の段の間にかかります

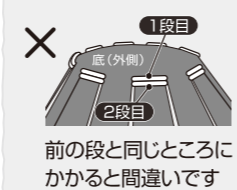


### 注意

巻く時に糸を引っ張り過ぎて、隣合うシートが重ならないように注意して下さい

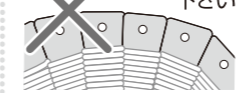


③ シートの穴の位置まで巻いたら、約1.8m残して糸を切ります。

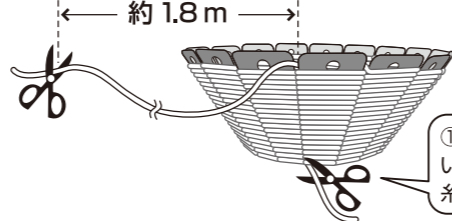

①で外に出していた、巻き始めの糸も短く切ります

## 2 巻いた糸をとじます

① ①で残した糸をとじ針に通し、下図のようにシートの穴に糸を通して2周します。

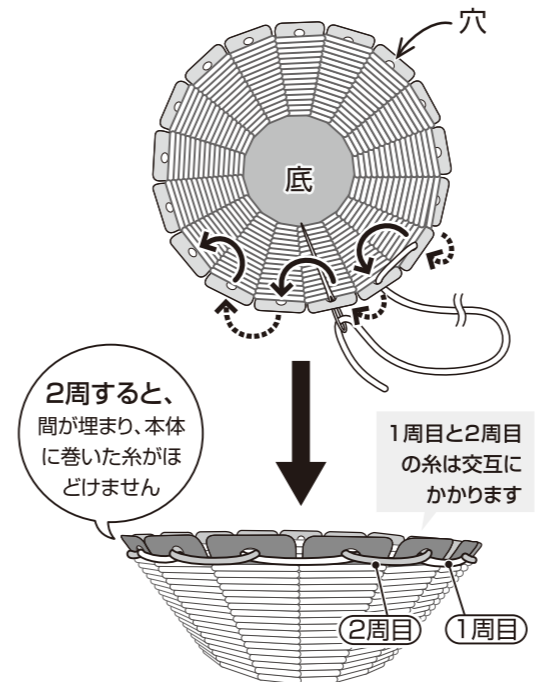


キレイにするコツ

シートが見えてしまう場合

巻いた糸とじ針の間からシートが見える場合は、巻いた糸を指で押し上げます



② 糸端を、本体の外側の糸とシートの間に通し、短く切って始末します。

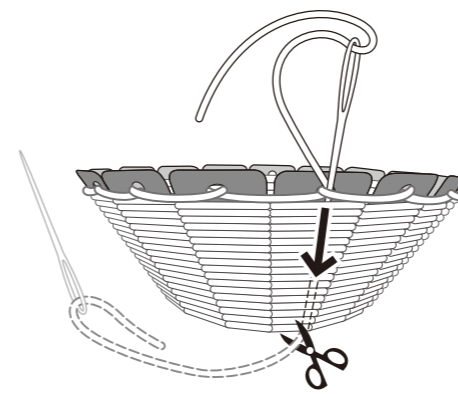


## 3 フチの部分に糸を巻きます

① シートのフチに洗濯ばさみを等間隔にとめます。



スクエアは角に4つとめます

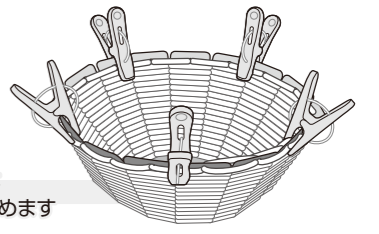

② フチに巻く糸の糸端から約20cmの箇所を洗濯ばさみでとめます。




③ 糸を洗濯ばさみではさんで、フチに仮どめしながら巻いていきます。

洗濯ばさみを外して糸を巻きすめ、それをまた洗濯ばさみでとめます。これをくりかえして巻きます。



※ 2周目からは、前に巻いた糸がはずれないように、指で押さえながら洗濯ばさみを外します。

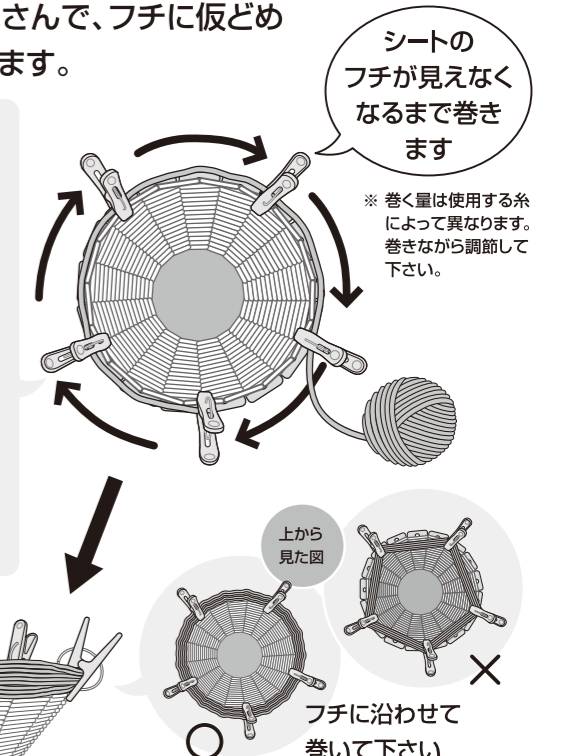

④ 巻き終わりの糸を約20cm残して切り、その糸端と③②で出しておいた糸端をとじ針に通し②②の方法で始末します。

⑤ 新しい糸 (約1.4m) をとじ針に通します。シートの穴に通して、フチの糸をかがりとめます。

※ 糸の始末は、②②と同様にします


### 通し始めは

外側の糸とシートの間に、底側から糸を通し、糸端を隠して始めます



糸端を中に隠す

洗濯ばさみを外しながらかがります

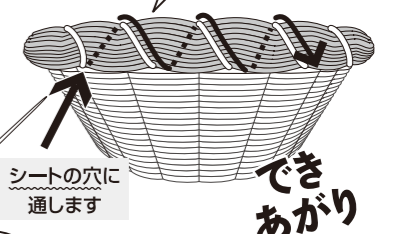

シートの穴に通します

1本どり

できあがり