

できあがりサイズ・裁ち合わせ図

幼稚園や小学校からサイズ指定がある場合は指定サイズで、指定がない場合は下記サイズを目安に作ってください。

レッスンバッグ

単位：cm

A3サイズ

内ポケット付



上ばき袋




【サイズ変更の仕方】例：上ばき袋のたて寸を21cm、マチを8cmに変更

生地サイズ = $(21\text{cm} + \frac{8\text{cm}}{2}) \rightarrow (21+4) \rightarrow 25\text{cm} + \text{ぬいしろ}$

裁ち合わせ図

※ 内袋用生地の必要量は「生地幅 (90cm 以上) × 70cm」です。

表地の片側の布耳には製造者表記が印刷されていますので、ご確認の上その部分を切ってお使いください。
☆ポケットは表地のみです。

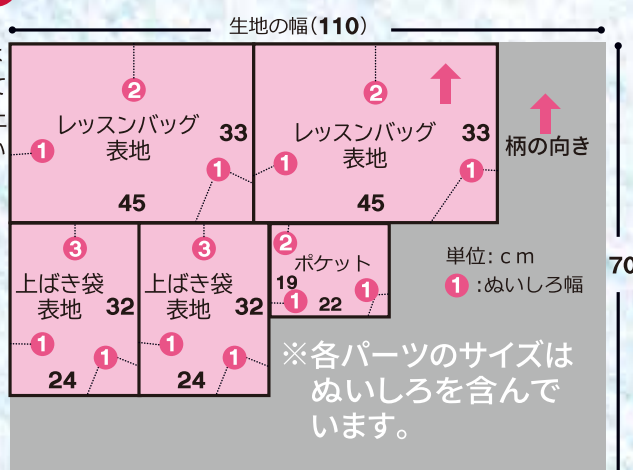

※ この裁ち合わせ図は柄に上下がある生地の場合です。柄に上下がない場合は、裏袋生地と同じサイズで切ります。裁ち合わせ図はありません。

レッスンバッグの作り方

材料

ベルト 25mm 40cm×2 本

裏地
タテ 64cm×ヨコ 45cm



ポケット地
タテ 19cm×ヨコ 22cm




表地タテ 33cm×ヨコ 45cm(2 枚)

1 ポケットを作ります

ミシン針14号

1. 周囲全部をジグザグ縫いで始末します。

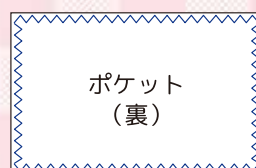


図中の単位：cm
※ 指定以外の部分


2. ポケットの上部分を1cmの三ツ折りにしてアイロンをあてます。



3. 折り返しから5mmのところまでステッチをかけます。


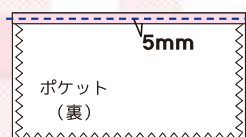


4. 三辺を1cmずつ折り返し、アイロンでしるしを付けます。

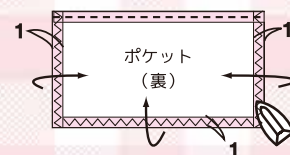

2 裏地のポケット位置にしるしを付けます

下図のように、ポケット付け位置にしるしを付けます。

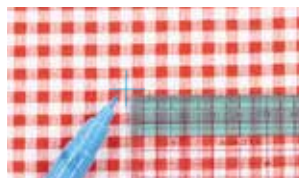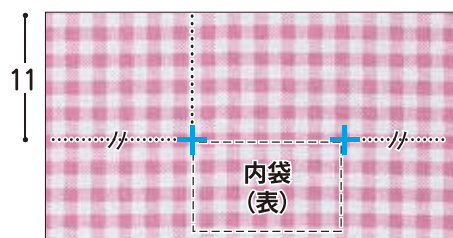

水性チャコペン〈青〉はスプレーの水や水洗い・消しペンで消せ、見える部分に描いても安心な描きやすいペンタイプのしるし付けです。

水性チャコペン
〈青・消しペン〉

24-429




3 ポケットを縫い付けます

ミシン針14号


1. 縫い始めと縫い終わり

ミシンでポケットを縫い付けるとき、口の端を図のように三角形に返し縫いすると丈夫に仕上がります。

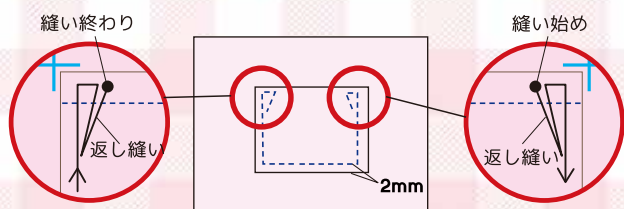

2. 角を縫うとき


①ミシンが角にきたら停止し、②押えを下げて続きを縫うとミシン針を刺した状態で押えを上げて、生地全体を直角に回します。きれいな直角に縫えます。

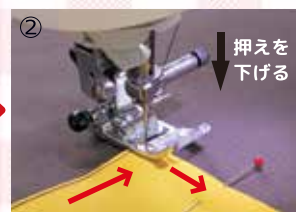

4 内袋を仕立てます

ミシン針14号

1. 中表にして半分に折り、両端を縫います。

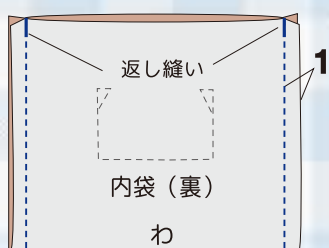


2. 両端のぬいしろを割ってから袋口を折り、アイロンをあてます。



5 表袋に持ち手を縫い付けます

ミシン針14号


2本とも同じように付けます。

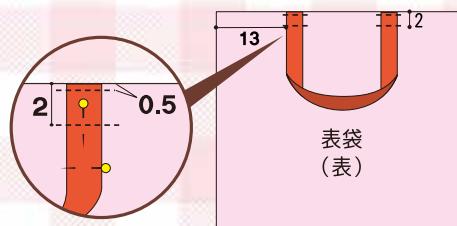

6 表袋を中表（表面を内側）に合わせて袋に仕立てます


ミシン針14号

中表にして合わせ、袋口以外の3辺を縫ってからアイロンでぬいしろを割ります。

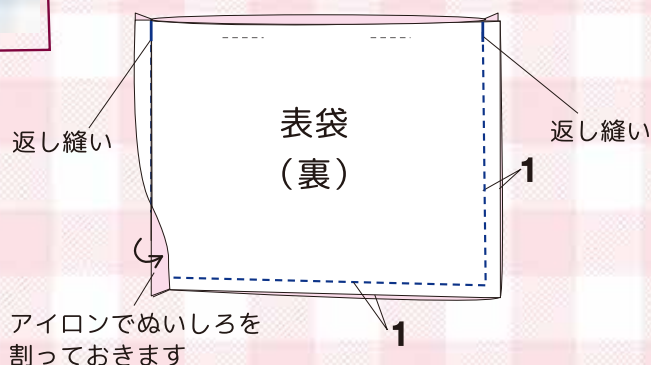


7 表袋を裏返し、内袋を中に入れます

表袋の袋口を内側に 2 cm 折り込み、内袋を中に入れます。

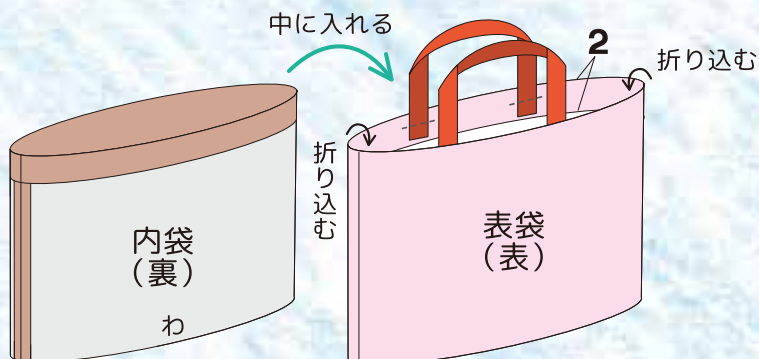


☆ 電気を使わない安全なぬいしろ倒し
シームオープナー 57-687

ぬいしろを押さえるだけで、簡単にぬいしろが倒せます。他にも折り目付けやしるし付けにも使えます。

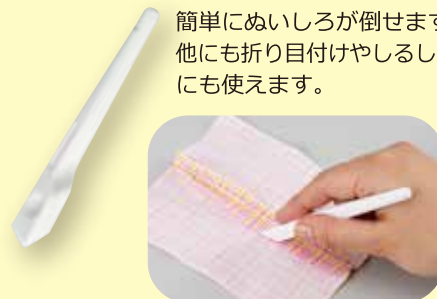

8 内袋を重ねて、袋口まわりを縫います

ミシン針14号

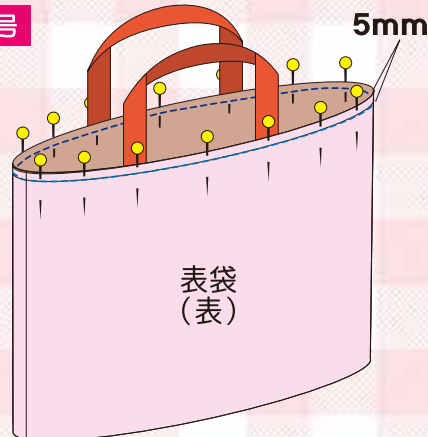

できあがり



上ばき袋の作り方

材料

カラー D かん (1 個).....D
25mm

ベルト 25mm
30cm (1 本)

ベルト 25mm
11cm (1 本)

コード (ひも)
10cm (1 本)

裏地

タテ 62cmx ヨコ 24cm

表地

タテ 32cmx ヨコ 24cm(2 枚)

1 ベルトを付けます ミシン針14号

1. 表地のベルトを付ける位置にしるしを付けます。

生地中央


3

表袋
(表)

図中の単位：cm
※指定以外の部分




- 2.** 生地端に合わせてベルトを置き、待針でとめてから 3cm のしるしのところを縫います。11cm のベルトには D かんをはさみます。
- 3.** ベルトを折って表地と図印に縫い合わせます。

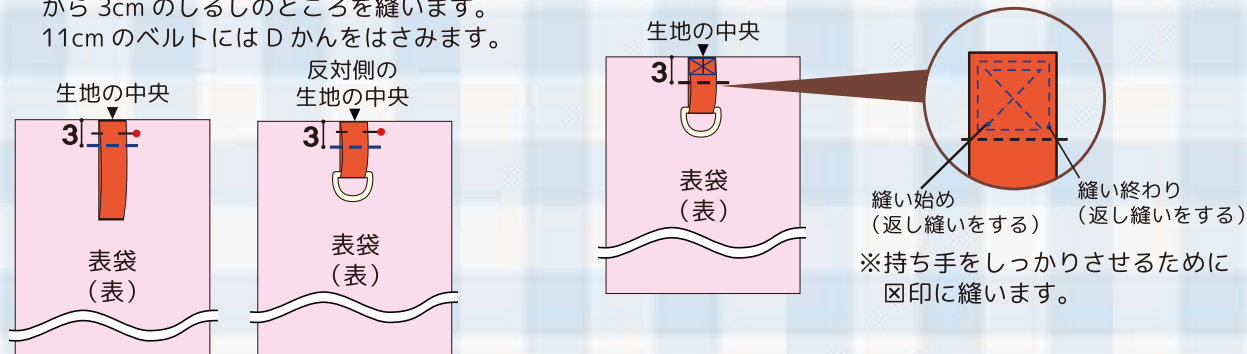


【×印の縫い方】

2～3針縫ったら返し縫いをします。その後、矢印の向きに数字の順番に縫います。

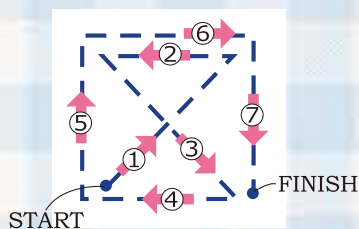



2 袋に仕立てます (表袋・内袋とも) ミシン針14号

- 1.** 表袋は中表にして合わせてから図のように3辺を縫い、内袋は中表にして半分に折り、両端を縫います。
- 2.** 表袋・内袋ともぬいしろを割ってから袋口を折り、アイロンをあてます。

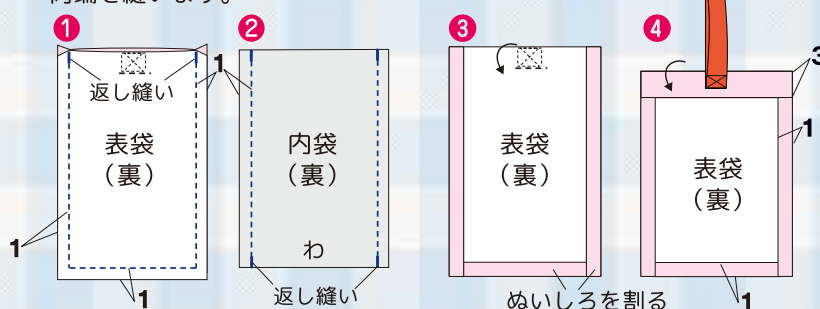

3 マチを作ります (表袋・内袋とも) ミシン針14号

マチの縫い方

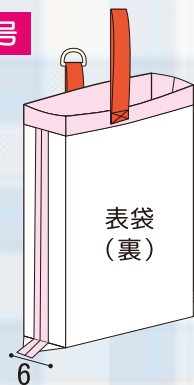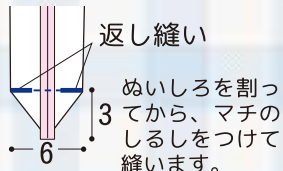

ぬいしろガイド 〈位置決めプレート付〉

37-188



ガイドに沿って縫えば一定のぬいしろ幅できれいにステッチできます。面倒なしつけの手間が省けます！

4 表に返した表袋と内袋を重ね、待針でとめます

- 1.** 表袋と内袋を重ねます。 **2.** 待針でとめます。



5 ひもを表袋と内袋の間にはさんで、袋口まわりを縫います

ミシン針14号

