できあがりサイズ・裁ち合わせ図

幼稚園や小学校からサイズ指定がある場合は指定サイズで、
指定がない場合は下記サイズを目安に作ってください。

【サイズ変更の仕方】例：コップ袋のたて寸を21cm、マチを8cmに変更
生地のサイズ＝(21cm＋ 8=マチ/2)→(21+4)→25cm＋ぬいしろ

単位：cm

裏地

裁ち合わせ図は作品の設計図です。
表地は 80 c m、裏地は 70 c m 必要です。
※各パーツのサイズは、ぬいしろを含んでいます。

※サイズ変更をした場合は裁ち合わせ図も変わりますのでご注意ください。

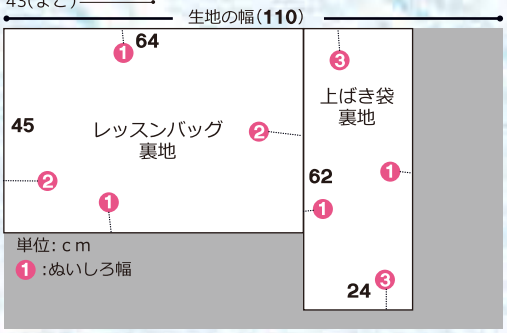

※柄には上下左右があるものもありますが、この裁ち合わせ図は柄に上下左右がある生地には、表地・裏地とも対応 していません。

表地

片側の布耳には製造者表記が印刷されていますので、ご確認のうえその部分を切ってお使いください。
※各パーツのサイズは、ぬいしろを含んでいます。

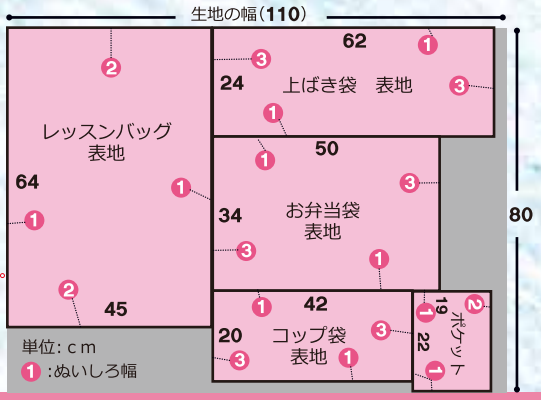

レッスンバッグの作り方

材料

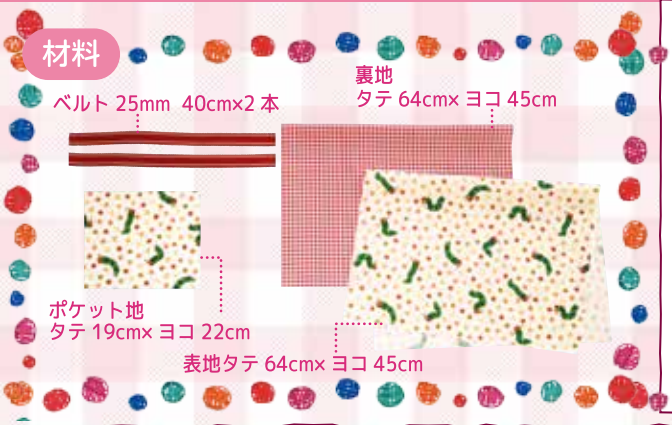

1 ポケットを作ります

ミシン針14号

図中の単位：cm
※指定以外の部分

1. 周囲全部をジグザグ縫いで始末します。

2. ポケットの上部分を１ｃｍの三つ折りにしてアイロンをかけます。



3. 折り返しから 2ｍｍのところにステッチをかけます。



4. 三辺を１ｃｍずつ折り返し、アイロンでしるしを付けます。

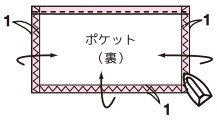

2 裏地のポケット位置にしるしを付けます

下図のように、ポケット付け位置にしるしを付けます。

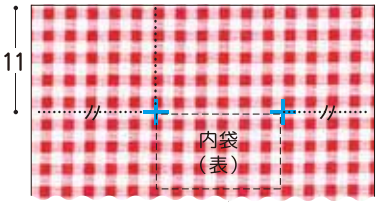

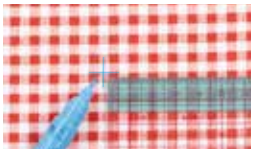

水性チャコペン〈青・消しペン〉
24-429

水性チャコペン〈青〉はスプレーの水や水洗い・消しペンで消せ、見える部分に描いても安心な描きやすいペンタイプのしるし付けです。

あれば便利!

ボビンタワー　37-204
糸がからまずボビンをすっきり収納できます。

なるほど!

「返し縫い」とは?

縫い始めと縫い終わりで少し戻って縫うことを言います。同じ場所を重ねて縫うので丈夫になり、ほつれにくくなります。

ディスク待針
< 耐熱 > 22-723
頭がガラス製の待針です。つけたままアイロンもかけられます。

なるほど!

「ぬいしろ」とは?

生地と生地を縫い合わせる時に必要な生地の余裕で、できあがりサイズにプラスします。

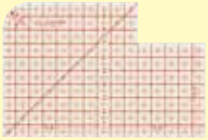

アイロン定規
25-057
ぬいしろを折る時などに便利です。

入園入学グッズの作り方

3 ポケットを縫い付けます　ミシン針14号

1.縫い始めと縫い終わり

ミシンでポケットを縫い付けるとき、口の端を図のように三角形に返し縫いすると丈夫に仕上がります。

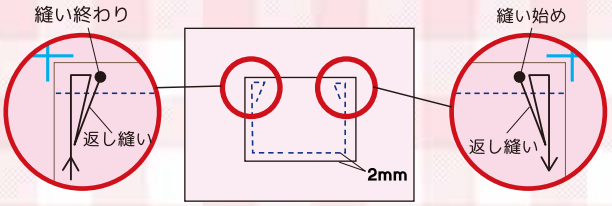

2.角を縫うとき

①ミシンが角にきたら停止し、ミシン針を刺した状態で押えを上げて、生地全体を直角に回します。

②押えを下げて、続きを縫うときれいな直角に縫えます。

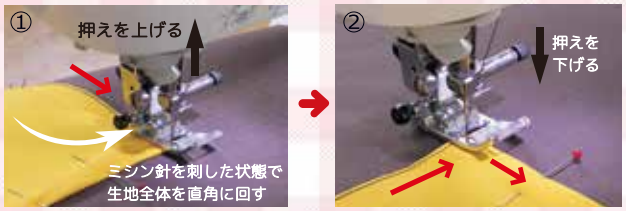

4 内袋を仕立てます　ミシン針14号

1. 中表にして半分に折り、両端を縫います。
2. 両端のぬいしろを割ってから袋口を折り、アイロンをかけます。

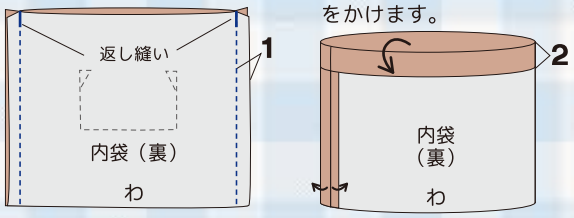

※柄に上下がある生地には対応していません

5 表袋に持ち手を縫い付けます　ミシン針14号

2本とも同じように付けます。

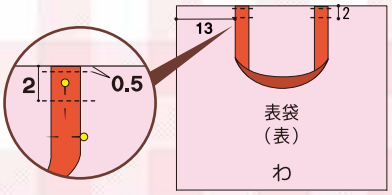

※柄に上下がある生地には対応していません

ぬいしろガイド
＜位置決めプレート付＞

37-188

ガイドに沿って縫えば一定のぬいしろ幅できれいにステッチできます。

面倒なしるし付けの手間が省けます！

6 表袋を中表（表面を内側）に合わせて袋に仕立てます　ミシン針14号

中表にして半分に折り、両端を縫ってからアイロンでぬいしろを割ります。

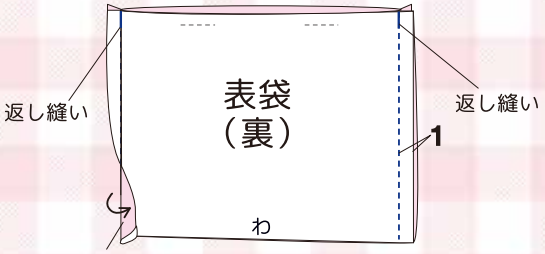

※柄に上下がある生地には対応していません

7 表袋を裏返し、内袋を中に入れます

表袋の袋口を内側に2ｃｍ折り込み、内袋を中に入れます。

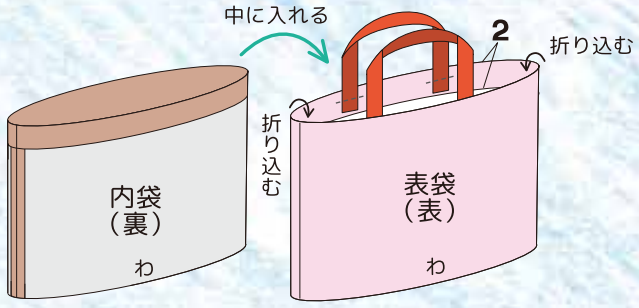

8 内袋を重ねて、袋口まわりを縫います　ミシン針14号

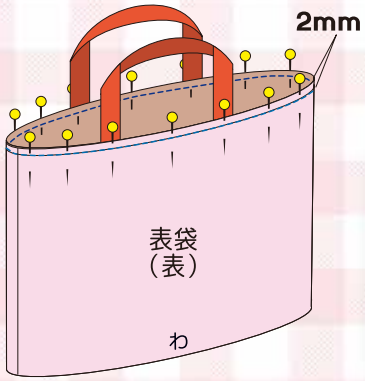

できあがり

電気を使わずエコなぬいしろ倒し

シームオープナー　57-687
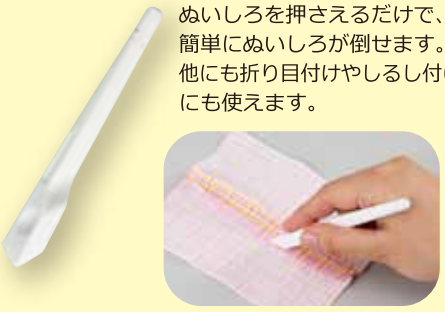
ぬいしろを押さえるだけで、簡単にぬいしろが倒せます。他にも折り目付けやしるし付けにも使えます。